

# *Digi Smart CAM*

**Manual de utilizare - RO**

# *Digi Smart CAM*

## Manual de utilizare - RO

**Important:**

**Acest produs este compatibil numai cu televizoare certificate CI+**

### **1. Introducere**

Acest manual a fost conceput pentru a oferi clienților Digi TV o bază suport pentru produsul DIGI Smart CAM. Aceste informații se aplică numai pentru produsul DIGI Smart CAM.

DIGI Smart CAM se folosește împreună cu Smart Card pentru recepționarea serviciilor de televiziune digitală.

Pentru o ușoară instalare a modulului Digi Smart Cam, vă rugăm să folosiți de asemenea și manualul televizorului.

**Notă: Vă rugăm să manevrați cu grijă DIGI Smart CAM-ul. La o folosire necorespunzătoare acesta se poate deteriora.**

### **2. Beneficii**

DIGI Smart CAM a fost special conceput pentru abonații la serviciul de cablu TV digital Digi TV, pentru a oferi o modalitate de decriptare a semnalului direct în televizor.

DIGI Smart CAM oferă posibilitatea de a alege limba meniului dintre română, maghiară și engleză.

Cu DIGI Smart CAM există posibilitatea de a controla, prin blocare, accesul la anumite programe.

### **3. Instalare**

Instalarea modulului se va face numai în televizoarele dotate cu o interfață dedicată.

DIGI Smart CAM este compatibil doar cu televizoarele certificate CI+.

Pentru instalarea modulului, vă rugăm să consultați și manualul televizorului, unde veți găsi detalii despre instalarea unui modul de

acces condiționat (CAM).

Pași de instalare:

a) Se introduce cartela Smart Card în modul. Pentru a putea funcționa, Smart Card-ul trebuie introdus ca în figura 1.



fig. 1

b) Se introduce DIGI Smart CAM-ul în slotul CI+ al televizorului. Introducerea acestuia nu se va face forțat întrucât se riscă deteriorarea lui.

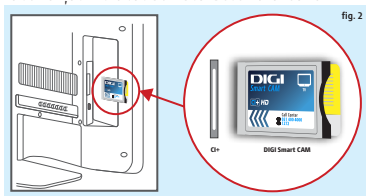


fig. 2

c) După ce DIGI Smart CAM-ul a fost introdus în slot-ul televizorului, pe ecran va apărea un mesaj de autentificare. Vă rugăm să așteptați ca autentificarea să se finalizeze; aceasta poate dura câteva minute.

d) Efectuați o nouă scanare a frecvențelor digitale pentru a putea avea lista de programe actualizată. Consultați periodic site-ul [www.digi.tv](http://www.digi.tv) pentru a fi la curent cu modificările din rețeaua de cablu digital.

e) Schimbați codul PIN (0000) cu un altul pentru a putea beneficia de control parental. Controlul parental vă permite blocarea

programele cu conținut interzis minorilor.  
 f) Verificați funcționalitatea canalelor TV la care sunteți abonat. În cazul în care vă apare un mesaj de eroare, vă rugăm comunicați-l la Serviciul de Relații cu Clienții Digi TV.

#### 4. Meniu DIGI Smart CAM

Pentru o ușoară folosire a modulului am creat un meniu cu informații și setări.

a) Informații despre Smart Card

Informații despre Smart Card, precum și seria acestuia.

b) Informații modul

Informații despre modul, seria acestuia dar și versiunea de software.

c) Actualizare software

Meniu pentru actualizare software în mod manual

d) Setări modul

a. Limbă

Se alege limba meniului DIGI Smart CAM; implicit este selectată limba televizorului în cazul în care aceasta este engleză, română sau maghiară.

b. Control parental

Din acest meniu se poate schimba codul PIN (implicit 0000), dar se și poate dezactiva sau activa folosirea acestuia.

#### 5. Ghid de erori

În cazul în care întâmpinați erori, vă rugăm să consultați acest ghid.

DIGI Smart CAM nu se autentifică	<p>a) Verificați dacă modulul este introdus corect.</p> <p>b) Verificați dacă televizorul este compatibil.</p>
Nu se pot viziona canalele criptate	<p>a) Verificați dacă modulul este introdus corect.</p> <p>b) În cazul în care apar alte mesaje, verificați codul de eroare.</p>

Eroare 3	Smart Cardul nu este introdus. Introduceți Smart Cardul.
Eroare 8	Smart Cardul nu este valid. Introduceți Smart Cardul ce v-a fost livrat împreună cu modulul.
Eroare 9	Smart Card expirat, așteptați până când mesajul dispare.
Eroare 10	Acces nepermis. a) Așteptați activarea Smart Cardului. Verificați plata facturii.
Eroare 17	a) Scoateți și reintroduceți modulul. b) Opriti și reporniți televizorul. c) În meniul televizorului, reveniți la setările din fabrică.
Eroare 20	Eroare comunicație Smart Card. Scoateți și reintroduceți Smart Cardul.
Eroare 21	Verificarea Smart Cardului a eșuat. Scoateți și reintroduceți Smart Cardul.
Eroare 23	Smart Cardul nu este certificat. Introduceți Smart Cardul ce v-a fost livrat împreună cu modulul.
Eroare 24	Smart Card introdus gresit. Verificați dacă Smart Cardul este introdus corect, precum în figura 1.
Eroare 26	Smart Card neîmperecheat. Așteptați activarea Smart Cardului.